

※アルミレールをご購入のお客様は裏面をご覧ください。

インフレータブルボート用アルミレールセット

取扱説明書

BM-IFRS-600

BM-IFRS-800

BM-IFRS-1200

BM-IFRS-1500

BM-IFRS-1800

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本紙では、「インフレータブルボート用アルミレールセット(以下、本製品)」のご使用方法について説明しています。

本紙をよくお読みになり本製品を安全にご使用ください。



まずはじめに…

アルミレールの両端のキャップの固定方法をお選びください。

出荷時の状態はキャップがビス留めとなっておりますが、ビスの代わりに付属のノブネジで固定して使用することも可能です。



出荷時の状態

ビスを外す

ノブネジ留め




使い方ガイド

※ノブネジを使用する場合、ノブネジはレール側のビス穴には、はまりません。

※ノブネジがM6、レール側ビス穴がM5のため、黒色のプラスチックパーツを突っ張るように固定します。

STEP 1 インフレータブルボートに取付ける。

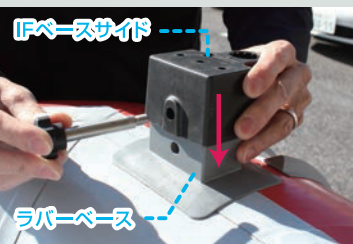

セット付属の IF ベースサイド (品番: CF-MT314) をラバーベースにかぶせて、ネジを差込みしっかりと絞める。



付属のレールクランプアタッチメント (品番: CF-M602) のベース板を取り外す。



レールクランプアタッチメントを IF ベースサイドにネジ留めする。(六角レンチをご用意ください。)



アルミレールをレールクランプアタッチメントで挟み、赤色ノブを締めてしっかりと固定する。

STEP 2 レールスライダーベース(別売) をセットする。



別売のレールスライダーベース (品番: CF-LM601) のベース板を外す。



レール中央の穴からベース板をレールに入れ、上からネジで締めて固定する。



固定ノブを緩めてアルミレール先端のキャップを外す。



レールスライダーベースのベース板をレールの溝に合わせスライドさせる。

STEP 3 好みのアタッチメント(別売) を装着する。

各種ロッドホルダー、アンカーロック、クリート、カップホルダー、魚探マウントなど、20種類以上のアタッチメントから必要なアタッチメントを別途購入してください。レールスライダーベースの装着穴にアタッチメントを差込みセットしてください。


応用! アルミレールを縦横交差セットする。



ベース板ははずす。




穴から差込む。

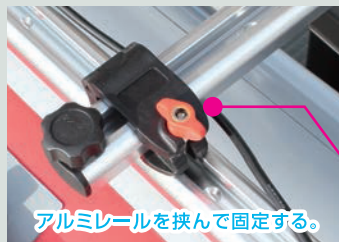

アルミレールを挟んで固定する。

■アルミレールの縦横交差セット例

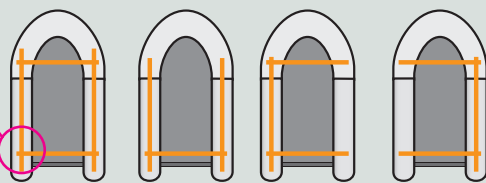

アルミレール

取扱説明書

CF-MT600(600)

CF-MT600(800)

CF-MT600(1200)

CF-MT600(1500)

CF-MT600(1800)

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、「アルミレール(以下、本製品)」のご使用方法について説明しています。
本紙をよくお読みになり本製品を安全にご使用ください。

まずはじめに…

アルミレールの両端のキャップの固定方法をお選びください。
出荷時の状態はキャップがビス留めとなっておりますが、ビスの代わりに付属のノブネジで固定して使用することも可能です。

出荷時の状態



ビスを外す



ノブネジ留め




※ノブネジを使用する場合、ノブネジはレール側のビス穴には、はまりません。
※ノブネジがM6、レール側ビス穴がM5のため、黒色のプラスチックパーツを突っ張るように固定します。

使い方ガイド

STEP 1 FRPボートなど、艇に直接ネジで取付ける。

右写真のとおりアルミレールには 80mm間隔で取付ネジ穴が空いています。お客様にてネジ穴(M5皿ネジ用)に合ったネジをご用意して、FRPボートなど、艇の取付けたい面に直接ネジ留めしてください。

取付ネジ穴ピッチ

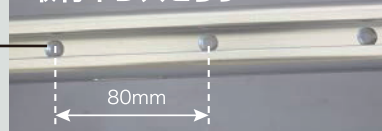

ネジ穴:M5皿ネジ用

STEP 2 レールスライダーベース(別売) をセットする。

パターン1



ベース板ははずす。



アルミレールの穴から差込む。

別売のレールスライダーベース(品番: CF-LM601)のベース板を外す。

レール中央の穴からベース板をレールに入れ、上からネジで締めて固定する。

パターン2



キャップをはずす。



スライドさせて挿入。

固定ノブを緩めてアルミレール先端のキャップを外す。

レールスライダーベースのベース板をレールの溝に合わせスライドさせる。

STEP 3 好みのアタッチメント(別売) を装着する。

各種ロッドホルダー、アンカーロック、クリート、カップホルダー、魚探マウントなど、20種類以上のアタッチメントから必要なアタッチメントを別途購入してください。レールスライダーベースの装着穴にアタッチメントを差込みセットしてください。

応用! アルミレールを縦横交差セットする。

レールクランプアタッチメント



ベース板ははずす。




穴から差込む。



アルミレールを挟んで固定する。

■アルミレールの縦横交差セット例

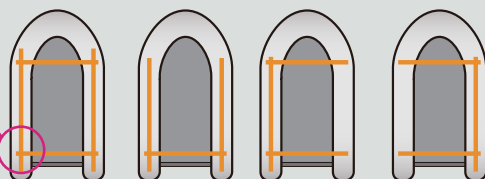

総販売元 株式会社ビーエムオージャパン

URL: <http://www.bmojapan.com>

〒468-0004 愛知県名古屋市中白区梅が丘1-1120 TEL 052-804-5050(代)

マリン事業部 TEL 052-848-7911 FAX 052-804-5858 ✉ marine@bmojapan.com